


智能灰度仪主要设备图片

<p>视觉控制器 上下层有区别，看标签</p>	<p>相机交换机（下层 2 相机才有）</p>	<p>灰度仪相机 下层用 4mm</p>
		

单层或者顶层用单相机 下层高度不够用 2 个相机从左右看

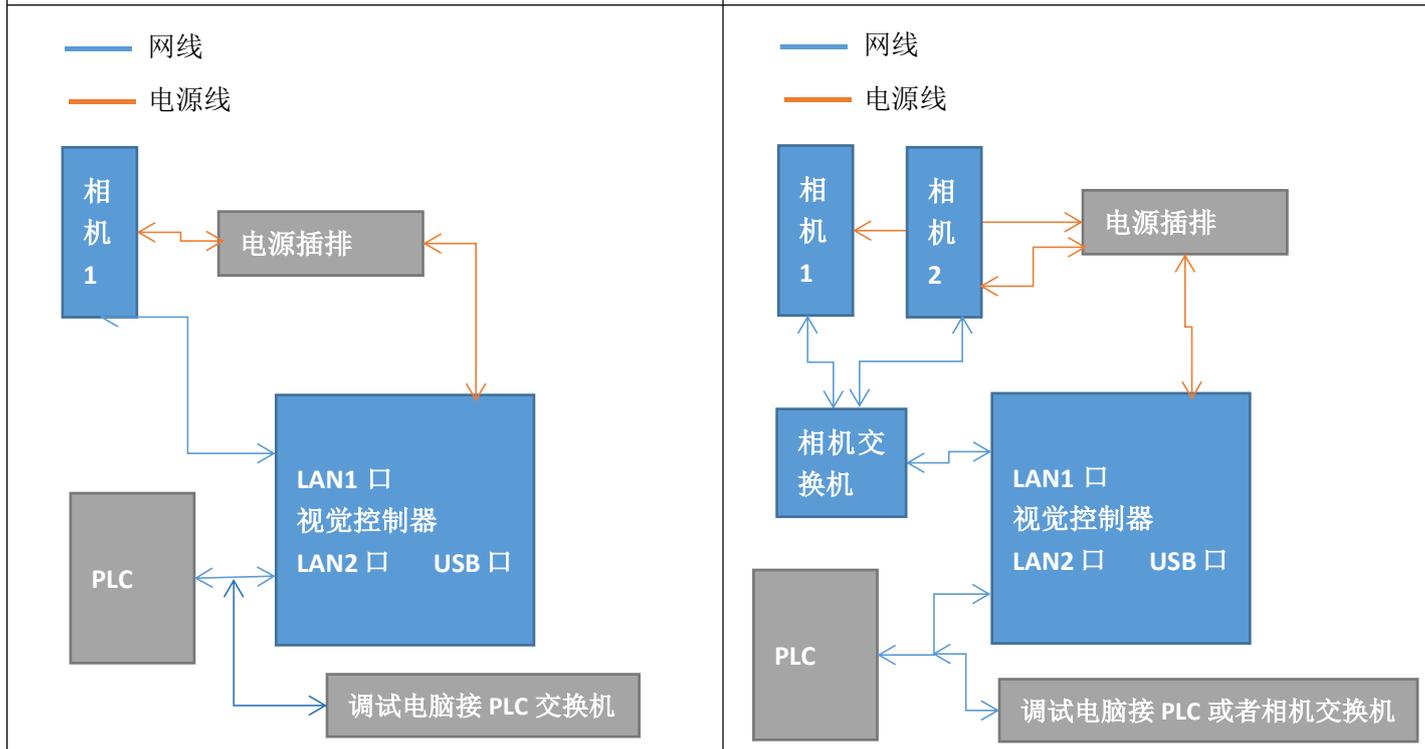

单相机只用接电源，其他触发线不用接 左右相机还需要接触发线：
左黄接右白，左绿接左红正，右棕接左黑负



安装前需要提供信息

灰度仪盒子序列号	灰度仪名称	灰度仪 ip
GW-GC311234567890（示例）	出发 1 号环 1 层 1 号灰度仪（示例）	10.1.2.3（示例）

LAN2 口默认 ip: 192.168.8.111，可以用调试用电脑打开网页登录此 ip 进行灰度仪 ip 和端口以及相机画框设置。
LAN1 口默认 ip: 192.168.2.127