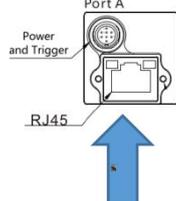
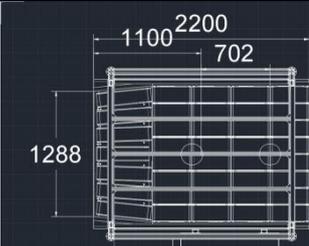
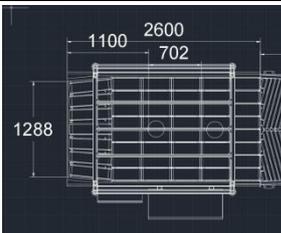



2 相机视觉单件分离相机和视觉控制器安装说明

主要设备图片			
视觉控制器（白盒子）	相机交换机	单件分离相机	注意
			白盒子 LAN1 口接相机交换机。LAN2 口接 PLC

相机安装位置：

包裹进入方向

四排模组的一二排中心正上方和三四排中心正上方，可能需要在前后方向微调。相机高度 1.7 ~ 1.8 米	五排模组的第二排中心正上方和第四排中心正上方，可能需要在前后方向微调。相机高度 1.9 ~ 2.0 米
	
	6 排模组的放第二三排中心和第四五排中心（无图片）。相机高度 2.0 ~ 2.1 米

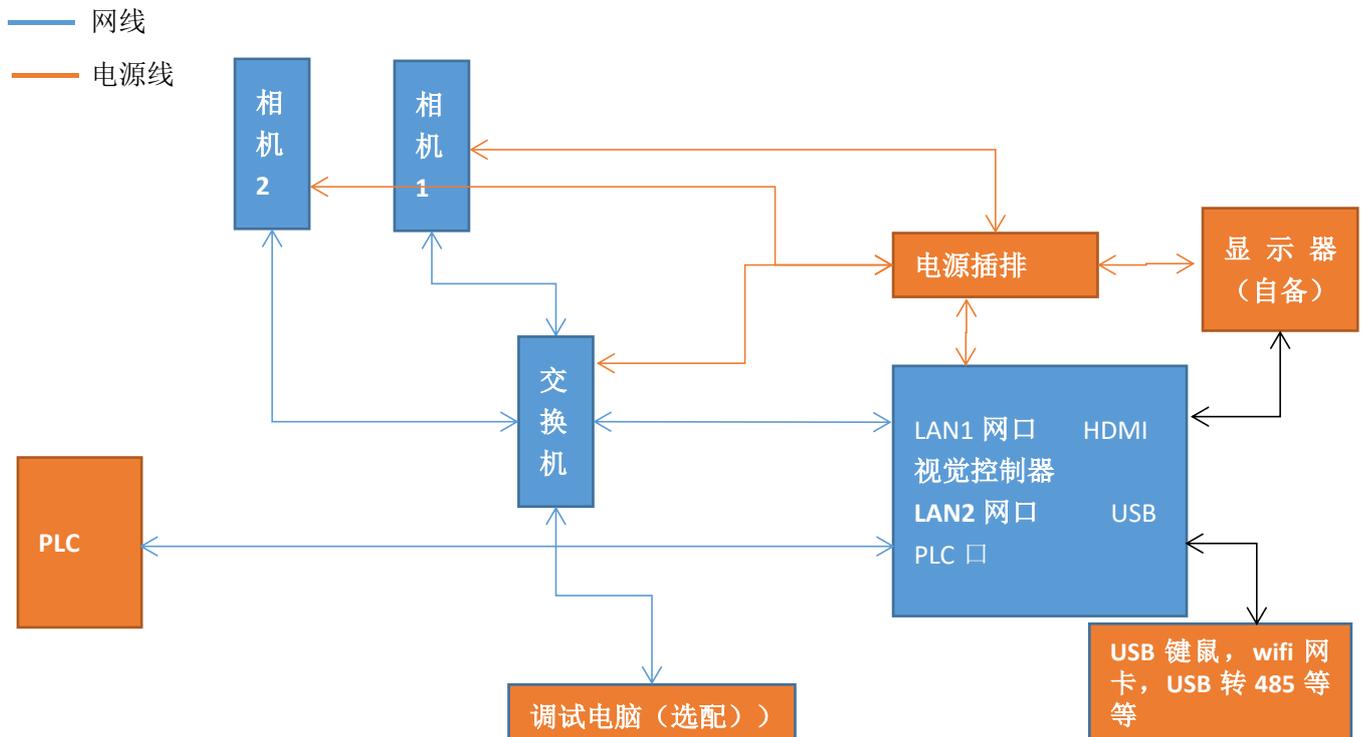

1. 如果需要原厂远程支持，远程调试步骤：用手机开启一个名字叫 test，密码是 12345678 的 2.4GHz 的个人 wifi 热点，视觉控制器盒子会自动连接。