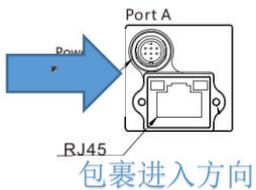


小件单件分离（叠件分离）安装说明

主要设备图片


视觉控制器（黑盒子）	单件分离相机	相机交换机	注意
			黑盒子 LAN1 口接相机交换机。LAN2 口接 PLC

相机安装位置：


4 个相机分别位于：

1. 第一组爬坡中心正上方。
2. 第二组爬坡中心正上方。
3. 爬坡和单件分离衔接的平面皮带中心正上方
4. 单件分离中心正上方

注意相机方向要求，见上图。

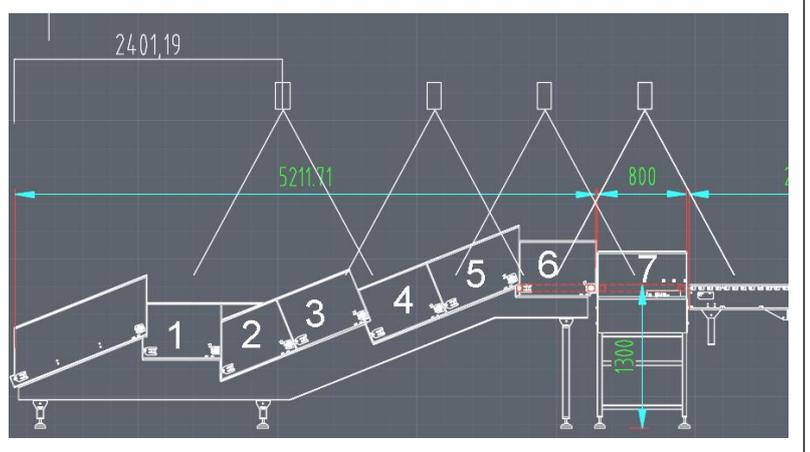

接线图：

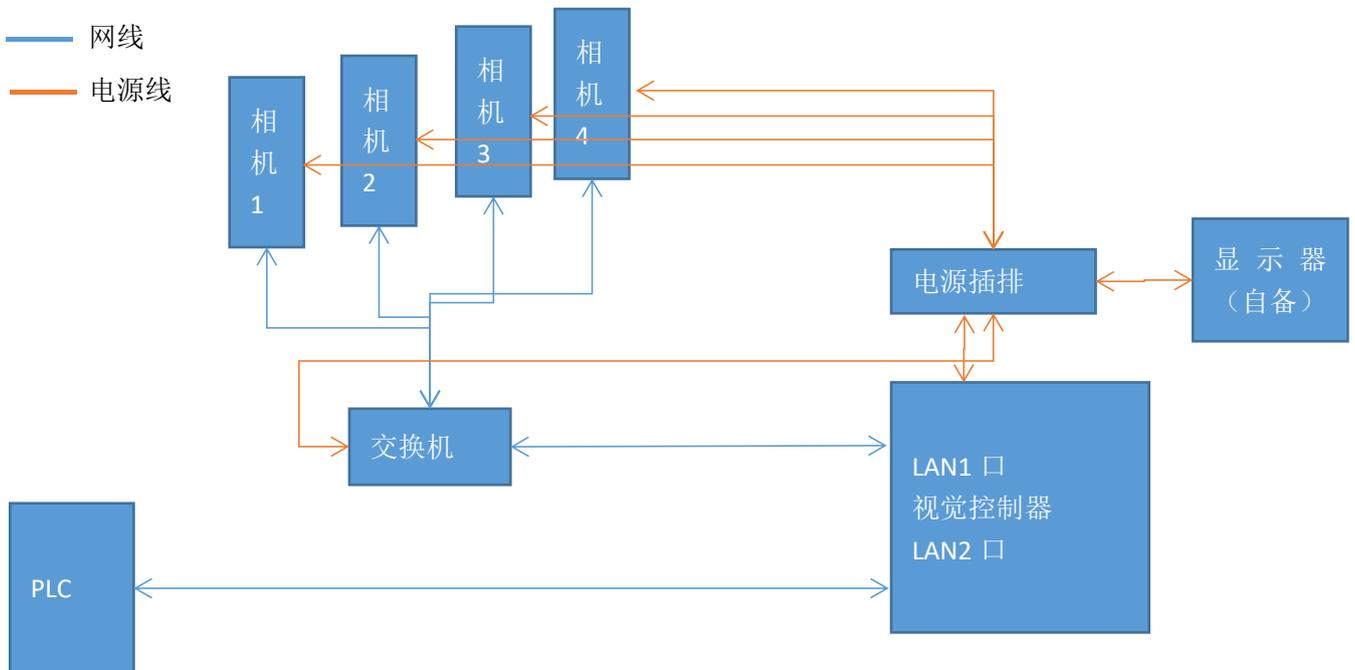

1. 如果需要原厂远程支持，远程调试步骤：用手机开启一个名字叫 test，密码是 12345678 的 2.4GHz 的个人 wifi 热点，视觉控制器盒子会自动连接。